

LCD-näyttö

Käyttöopas

Turvallisuusohjeet

Huomautukset



Huomautus

Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava turvallisuutesi varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.

Lue ohjeet huolellisesti ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.



Vaara / varoitus



Muussa tapauksessa seurauksena voi olla kuolema tai loukkaantuminen.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.



Merkintöjen selitykset



Kielletty



Tärkeä lukea ja ymmärtää



Älä pura



Irrota pistoke pistorasiasta



Älä koske



Maadoita sähköiskun välttämiseksi

Sähkövirta




Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, aseta tietokone DPM-tilaan.

Jos käytät näytönsäästäjää, aseta se aktiiviseksi näyttötilaksi.


Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät sovellu kaikkiin tapauksiin (tai maihin).

Pikavalinta Anti-afterimage Instructions (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

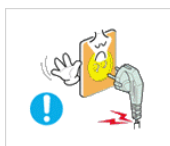


▶ Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai vaurioitunutta tai löystynyttä pistorasiaa.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

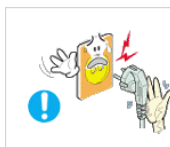


▶ Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä kun irrotat pistokkeen pistorasiasta tai kun kytket sen pistorasiaan.

- Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku.

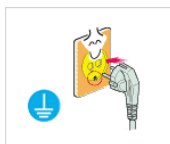


▶ Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan.

- Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
-

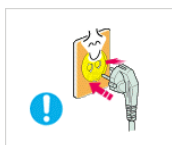


► Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan oikein.

- Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

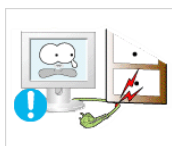


► Älä taivuta pistoketta tavallisesta poikkeavalla tavalla äläkä aseta sen päälle painavia esineitä.

- Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

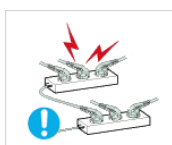

► Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.

- Muutoin ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

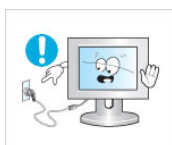

► Älä irrota virtajohtoa, kun tuote on käytössä.

- Tästä voi olla seurauksena laitetta vahingoittava sähköisku.



► Laite kytetään irti virtaverkosta vetämällä pistoke pois pistorasiasta, joten pistorasian tulisi olla helposti käytettävissä.

- Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



► Käytä vain valmistajan toimittamaa alkuperäistä virtajohtoa. Älä käytä toisen tuotteen virtajohtoa.

- Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Asennus



Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja juna-asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, laite saattaa vaurioitua vakavasti.




► Älä pudota näyttöä sitä siirtäessä.

- Laite voi vaurioitua ja kantajalle voi aiheutua vammoja.



► Laitteen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi ihmistä.

- Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

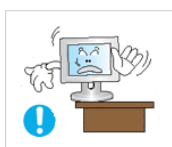

► Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai telineeseen, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.


- Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Sijoita laite sopivankokoiseen hyllyyn tai telineeseen.




▶ ÄLÄ ASETA LAITTEEN LÄHELLE KYNTTILÖITÄ, HYTTYS-SAVUJA, SAVUKKEITA TAI LÄMMITYSLAITTEITA.

- Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

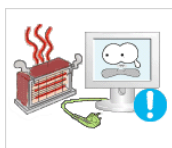

▶ Pidä lämmityslaitteet mahdollisimman kaukana virtajohdosta tai tuotteesta.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

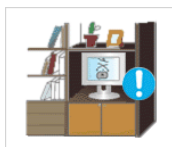

▶ Älä sijoita laitetta huonosti tuuletettuun tilaan kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.

- Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



▶ Laske näyttö alas varovasti.

- Muutoin näyttö voi vaurioitua.



▶ Älä laske laitetta etuosa edellä lattialle.

- Laitteen näyttöruutu saattaa vaurioitua.



▶ Anna seinätelineen kiinnitys valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi.

- Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Varmista, että kiinnitettävä seinäteline on hyväksytty laitteen kanssa käytettäväksi.




▶ Asenna laite hyvin tuuletettuun tilaan. Asenna laite siten, että laitteen ja seinän väliin jää yli 10 cm rako.

- Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



▶ Säilytä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

- Muoveilla leikkiviä lapsia uhkaa tukehtumisen vaara.

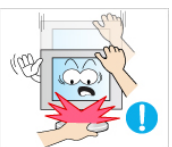

▶ Jos näytön korkeus on säädettävissä ja lasket jalustaa, älä aseta näytön päälle mitään esineitä äläkä nojaa näyttöön laskemisen aikana.

- Laite voi vaurioitua ja kantajalle voi aiheutua vammoja.

Puhdistaminen



Puhdista näytön runko ja TFT-LCD-näyttö kevyesti kostutetulla pehmeällä kankaalla.




▶ Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan tuotteen pinnalle.

- Tuotteen pintarakenne ja -väri voivat vaurioitua ja näytön pinta voi irrota.



▶ Puhdista tuote ainoastaan pehmeää kangasta ja näytön puhdistusainetta käyttäen. Jos näytön puhdistukseen on käytettävä muuta kuin näytön puhdistusainetta, laimenna aine vedellä suhteessa 1:10.

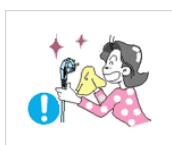


▶ Pistokkeen ja pistorasian puhdistukseen tulee käyttää kuivaa kangasta.

- Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo.



▶ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

- Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

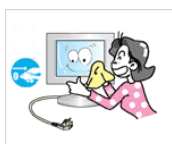

▶ Kytke pistoke irti pistorasiasta ja puhdista laite kevyesti pehmeällä kankaalla.

- (Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohennusainetta, hyönteismyrkkyä, voitelu- tai puhdistusaineita.) Ne saattavat vaikuttaa laitteen pintarakenteeseen ja liuottaa tuotteen merkin-tätarrat irti.



▶ Puhdista tuote vain pehmeällä kankaalla, sillä tuotteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.

- Käytä ohjeiden mukaista kangasta ja kostuta se kevyesti vedellä. Ravistaa kangasta ennen puhdistuksen aloittamista varmistaaksesi, ettei sen sisällä ole mitään vieraita esineitä, sillä tuotteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.



▶ Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen päälle, kun puhdistat laitteen.

- Varmista, että laite ei ole märkä, ja ettei sen sisälle pääse vettä.
- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku, tulipalo tai toimintahäiriö.

Muut



▶ Korkeajännitelaitte. Käyttäjät eivät saa purkaa, korjata tai muokata laitetta itse.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.



▶ Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai outoa hajua, kytke laite välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



▶ Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin kosteuden, pölyn, savun tai veden kanssa.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.




▶ Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on rikkoutunut, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



▶ Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai antennia ukonilmalla.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

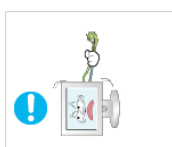

▶ Älä yritä siirtää näyttöä vetämällä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

- Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.




▶ Älä nosta tai liikuta laitetta etu- tai sivusuunnassa, jos pidät kiinni vain laitteen virtajohdosta tai signaalikaapeleista.

- Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.



▶ Varmista, ettei pöytä tai verho ole laitteen tuuletusaukon edessä.

- Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

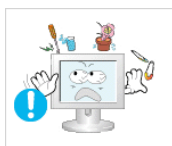

▶ Älä aseta laitteen päälle vettä sisältäviä astioita, esim. maljakoita, kukkaruukkuja, lääkkeitä tai metalliesineitä.

- Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

- Tästä voi olla seurauksena toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.



▶ Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä räjähtäviä ruiskepulloja tai syttyviä materiaaleja.

- Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.



▶ Älä työnnä laitteeseen (esim. ilmanvaihtoaukkojen tai sisään-/ulostuloliittimien kautta) metalliesineitä, kuten puikkoja, kolikkoja, neuloja ja terästä tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.


- Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.




▶ Näytölle voi ilmestyä jälkikuva tai tahra pysäytetyn kuvan pitkittyneen katselun seurauksena.

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite lepotilaan tai käytä liikkuvaa näytönsäästäjää.

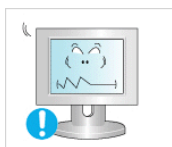


▶ Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.

- Näkösi saattaa muussa tapauksessa vaurioitua.

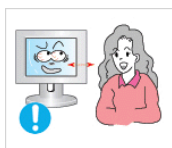

▶ Jos huomaat siirtyväsi jatkuvasti lähemmäksi näyttöä, näkösi saattaa olla huonontunut.

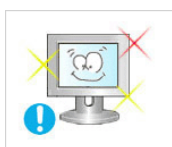

▶ Pidä vähintään 5 minuutin tauko kerran tunnissa silmien rasittumisen estämiseksi.




▶ Älä sijoita näyttöä epätasaiselle alustalle, kuten kaltevalle telineelle tai värähtäviin paikkoihin.

- Muussa tapauksessa laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.
- Jos käytät laitetta värähtäviissä paikassa, laite voi vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon.



▶ Kytke virta pois päältä ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt kaapelit sekä virtajohto pistokkeesta ennen kuin liikutat laitetta.

- Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

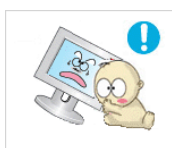


▶ Valvo, etteivät lapset roiku laitteessa tai kiipeä laitteen päälle.

- Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.



▶ Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Laite saattaa muussa tapauksessa ylikuumentua, aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuodon.

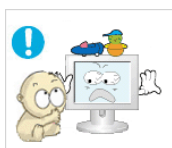


▶ Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai leluja, makeisia ja vastavia esineitä, jotka voivat houkutella lapsia kiipeämään laitteen päälle.

- Jos lapset kiipeävät laitteen päälle, he saattavat roikkua laitteesta, jolloin laite voi pudota aiheuttaen vammautumisen tai kuoleman.



▶ Älä käännä laitetta ylösalaisin tai siirrä laitetta pelkästään telineestä kiinni pitäen.

- Muussa tapauksessa laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

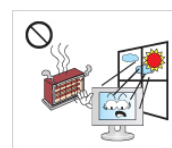


▶ Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämpölähteen, esim. takan tai lämmittimen, viereen.

- Tämä voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa tulipalon.



▶ Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä; laitteeseen ei myöskään saa kohdistua iskuja.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

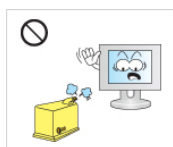


▶ Älä sijoita laitetta ilmankostuttimen tai keittiön pöydän lähelle.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



▶ Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta; tuuleta huone heti.

- Mahdollinen kipinä saattaa aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

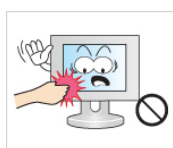

▶ Jos laite on pitkään päällä, sen näyttö kuumenee. Älä kosketa näyttöä.

- Säilytä pienet lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.



▶ Säädä laitteen kallistuskulma ja korkeus varovaisuutta noudattaen.

- Käsi tai sormet voivat jäädä laitetta liikuttaessa puristuksiin aiheuttaen henkilövahinkoja.


- Jos laitetta kallistetaan liikaa taaksepäin, se saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.



▶ Älä sijoita laitetta matalalle lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.

- Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Asenna laite tasaiselle ja vakaalle tasolle, sillä laitteen etuosa on painava.

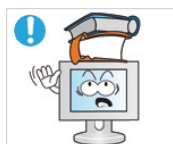

▶ Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

▶ Oikea istuma-asento näyttöä käytettäessä



▶ Käytä laitetta oikeassa asennossa.

- Pidä selkäsi suorana laitetta katsoessasi.
- Silmien ja näytön välisen etäisyyden tulisi olla 45-40 cm. Katsele näyttöä hieman näyttöä korkeammasta asennosta.
- Käytä laitetta oikeassa asennossa.
- Säädä näytön kulmaa siten, että valo ei heijastu näytöstä.
- Aseta kätesi suoraan sivuillesi ja suorista käsivartesi eteenpäin.

- Pidä kyynärpäät 90 asteen kulmassa.
- Pidä polvet yli 90 asteen kulmassa ja pidä kantapäät kiinteästi kiinni lattiassa. Pidä käsivarsiasi sydämesi alapuolella.

Johdanto

Pakkauksen sisältö



Huomautus

3D-toiminnon käyttämiseksi ohjelman tulee olla 3D-versio, ja käytössä tulee olla nVidian toimittamat 3D-lasit.

Koska grafiikkakortin (videokortin) tulee tukea 3D-ominaisuutta, jotta 3D-toimintoa voi käyttää, tarkista grafiikkakortin yhteensopivuus nVidialta.



Huomautus

Varmista, että näytön mukana toimitetaan seuraavat osat.

Jos osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään jos haluat ostaa lisävarusteita.

Pakkauksen avaaminen



Monitori

Oppaat



Pika-asetusopas



Takuukortti




Käyttöopas

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Kaapelit



Virtajohto

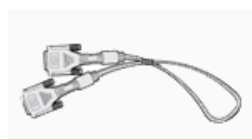

DVI-kaapeli

Muut



Puhdistuskangas



Kaapelin pidätysrengas




Huomautus

Puhdistusliina toimitetaan tuoteominaisuutena ainoastaan erittäin kiiltäville mustille tuotteille.

Näyttö

Alkuasetukset

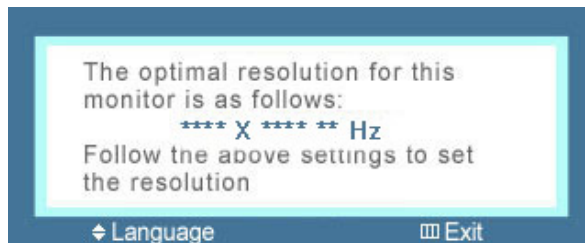

Valitse kieli ylös- tai alas-painikkeella.

Näytön sisältö katoaa 40 sekunnin kuluttua.

Kytke virta pois päältä ja uudelleen päälle virtapainikkeella. Näyttö ilmestyy uudelleen näkyviin.

Se voidaan näyttää enintään kolme (3) kertaa. Säädä tietokoneen resoluutio ennen määrärajan saavuttamista.



Huomautus

Ruudulla näytettävä resoluutio on optimaalinen tälle tuotteelle.

Näytön resoluutio on tuotteen optimaalinen tarkkuus.

Etupaneeli



1 *MENU* -painike [MENU/□]

Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta. Painikkeella voit myös sulkea kuvaruutuvalikon tai palata edelliseen valikkoon.

2 *Brightness* -painike [⚙]

Kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, säädä kirkkautta painamalla painiketta.

>> Napsauta tästä nähdäksesi animaation

3 *Contrast* [☐]

Kun OSD-kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, säädä kontrastia painamalla painiketta.

>> Napsauta tästä nähdäksesi animaation

2,3 *Säätöpainikkeet* [▲/▼]

Näillä painikkeilla voit muuttaa valikon vaihtoehtoja.

4 *Enter* -painike [↵]

Otaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.

5 *Customized Key* [⛶]

Voit itse määrittää ohjelmoitavan painikkeen toiminnon.



Huomautus

Customized key -painikkeeseen voidaan asettaa haluttu toiminto kohdassa **Set-up > Customized Key**.

6 *Virtapainike* [⏻]

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista laitteen virran.

7 *Virran ilmaisinalo*

Valo palaa normaalin toiminnan aikana ja välähtää kerran, kun asetukset tallennetaan.



Huomautus

Katso lisätietoja virransäästötoiminnoista käyttöoppaan kohdasta Virransäästäjä. Voit säästää energiaa katkaisemalla näytön virran, kun sitä ei tarvita tai kun se jätetään pitkäksi aikaa toimettomaksi.

Takapaneeli




Huomautus

Laitteen takaosan kokoonpano saattaa vaihdella laitteesta riippuen.




❶ *POWER-liitin*

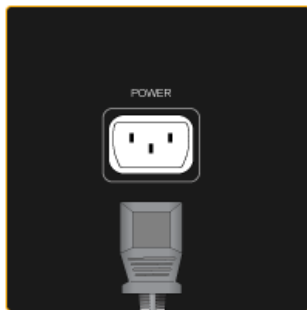

Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan *POWER* -virtaliittimeen.

❷ *DVI IN-liitin*

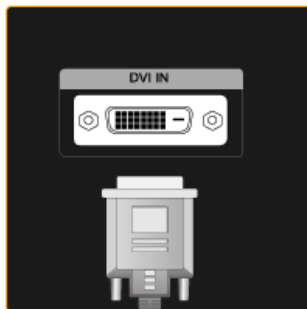


Kytke DVI-kaapeli DVI IN näytön takana olevaan liittimeen.

 Huomautus

DVI ja HDCP : HDCP toimii vain yksittäislinkkitilassa (60 Hz).

(Sitä ei tueta kaksoislinkkitilassa.)

❸ *Kensington Lock*

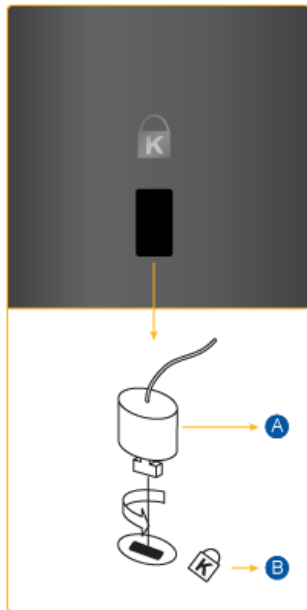

Kensington-lukko on laite, jolla järjestelmä lukitaan fyysisesti kiinni julkisilla paikoilla. Lukkolaite on ostettava erikseen. Ulkonäkö ja lukitus-tapa saattavat olla erilaiset kuin kuvassa valmistajasta riippuen. Katso oikea käyttötapa Kensington-lukon mukana toimitetusta käyttöop-paasta. Lukkolaite on ostettava erikseen.



Huomautus

Kensington-lukon sijaintipaikka saattaa olla eri-lainen mallista riippuen.

Varkauden estävän Kensington-lukon käyttö

1. Aseta lukituslaite näytössä olevaan Ken-sington-kiinnikkeeseen (B) ja käännä se lukitusasentoon (A).
2. Yhdistä Kensington-lukitusvaijeri.
3. Kiinnitä Kensington-lukko pöytään tai pai-navaan kiinteään kohteeseen.

4 Kaapelin pidätysrengas



Kiinnitä kaapelit käyttäen pidätysrengasta kuvan osoittamalla tavalla.




Huomautus

Katso lisätietoja kaapeliliitännöistä kohdasta Kaapelien liittäminen.

Liitännät

Kaapelien liittäminen

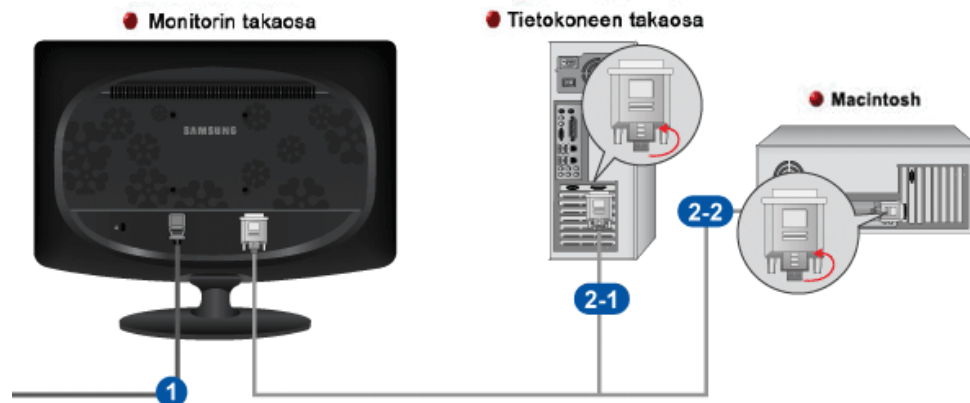

- 1 Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan power -liittimeen.

Kytke näytön virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan.

- 2 Käytä sopivaa liitintää käyttämäsi tietokoneen mukaan.

- 2-1 Videokortin DVI (Digitaalinen) -liittimen käyttö.

- Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI IN -liittimeen.



- 2-2 Kytkeminen Macintosh-tietokoneeseen.

- Kytke monitori Macintosh-tietokoneeseen DVI-liitäntäkaapelilla.

Huomautus

Jos näyttö on jo kytketty tietokoneeseen, voit käynnistää ne ja käyttää niitä.

Jalustan käyttö

Jalustan kääntäminen




Huomautus

Voit kallistaa monitoria ylöspäin -1° - 20° kulmassa. ($\pm 1,0^{\circ}$)

Jalustan kiinnitys

Näyttöön voidaan kiinnittää 100 x 100 mm VESA-yhteensopiva kiinnitysteline.

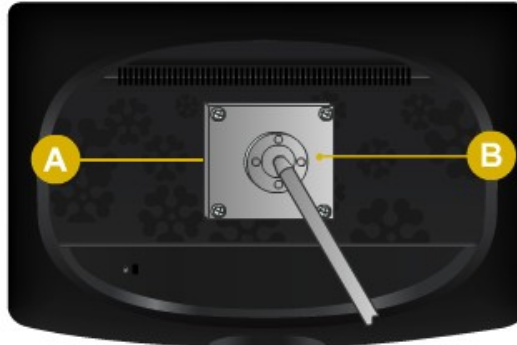

Monitori



Kiinnitysteline (myydään erikseen)

1. Kytke näyttö pois päältä ja kytke virtajohto irti.
2. Aseta LCD-näyttö kuvaruutu alaspäin tasaiselle alustalle tyynyn päälle, jotta näyttö ei vahingoitu.
3. Poista LCD-näytön jalusta.
4. Kohdista kiinnitystelineen ja takakannen asennuskappaleen reiät ja kiinnitä neljällä ruuvilla, jotka on toimitettu käsinoja-, seinä- tai muuta telinekiinnitystä varten.



- Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja, sillä ne voivat vahingoittaa näytön sisäisiä osia.

- Seinätelineen kiinnitykseen käytettävät ruuvit voivat poiketa tavallisista ruuveista, jos asennettavassa seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin mukaisia ruuveja.
- Älä käytä VESA:n ruuvistandardeista poikkeavia ruuveja.

Älä kiristä ruuveja liian kireälle - laite voi vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Samsung ei ole vastuussa tämänkaltaisista vahingoista.



- Samsung ei ole vastuussa muiden kuin VESA-standardien mukaisten seinätelineiden käytöstä aiheutuvista laitevaurioista tai henkilövahingoista, eikä vahingoista, jotka aiheutuvat asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Näyttö voidaan kiinnittää seinälle ostamalla seinäteline, jolla voidaan kiinnittää monitori vähintään 10 cm päähän seinästä.
- Saat lisätietoja lähimmästä Samsung huollosta. Samsung Electronics ei ole vastuussa muiden kuin määrättyjen telineiden käytöstä johtuneista vahingoista.
- Käytä seinätelinettä kansainvälisten standardien mukaan.

Ohjelmiston käyttö

Näytönohjain



Huomautus

Kun käyttöjärjestelmä pyytää asentamaan näytönohjaimen, aseta näytön mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Ohjaimen asennus vaihtelee hieman käyttöjärjestelmästä riippuen. Noudata tietokoneesi käyttöjärjestelmää vastaavia ohjeita.


Alusta tyhjä levyke ja lataa ohjainohjelmiston tiedosto oheiselta Internet-sivustolta.

Internet-sivusto :

<http://www.samsung.com/> (maailmanlaajuisesti)

Näytönohjaimen asentaminen (automaattisesti)

1. Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta "Windows".
3. Valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten "OK" -painiketta.

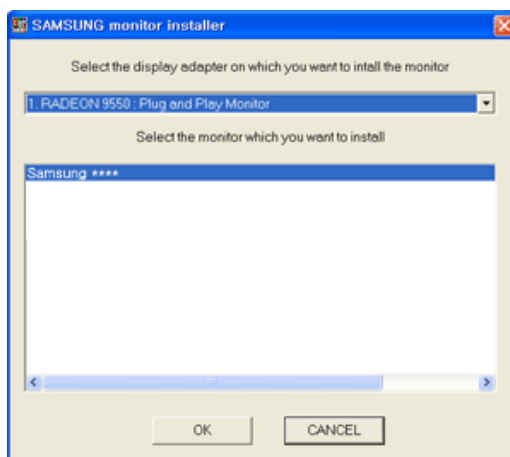

4. Jos näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Continue Anyway" (Jatka asentamista) -painiketta. Napsauta sitten "OK"-painiketta (Microsoft® Windows® XP/2000 -käyttöjärjestelmä).





Huomautus

Näytönohjaimessa on alkuperäinen MS-logo, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.

<http://www.samsung.com/>

Näytönohjaimen asentaminen (manuaalisesti)

Microsoft® Windows Vista™, -käyttöjärjestelmä


1. Aseta Käyttöopas-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta  (Käynnistä) ja "Ohjauspaneeli". Kaksoisnapsauta tämän jälkeen "Appearance and Personalization" (Ulkoasu ja Mukauttaminen).



3. Napsauta "Personalization" (Mukauttaminen) ja "Display Settings" (Näytön asetukset).




4. Napsauta "Advanced Settings..." (Lisäasetukset).

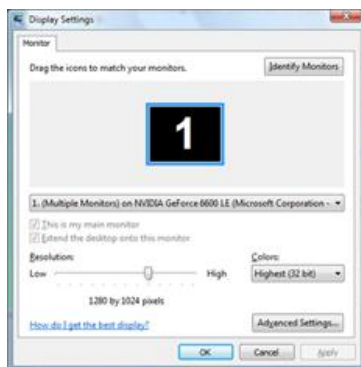

5. Napsauta "Properties" (Ominaisuudet) välilehdessä "Monitor" (Näyttö). Näytön määitykset on suoritettu jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei ole käytössä. Näyttöä voidaan käyttää sellaisenaan.

Jos viesti "Windows needs..." (Windows tarvitsee...) näkyy näytöllä, kuten kuvattu alla, napsauta "Continue" (Jatka).

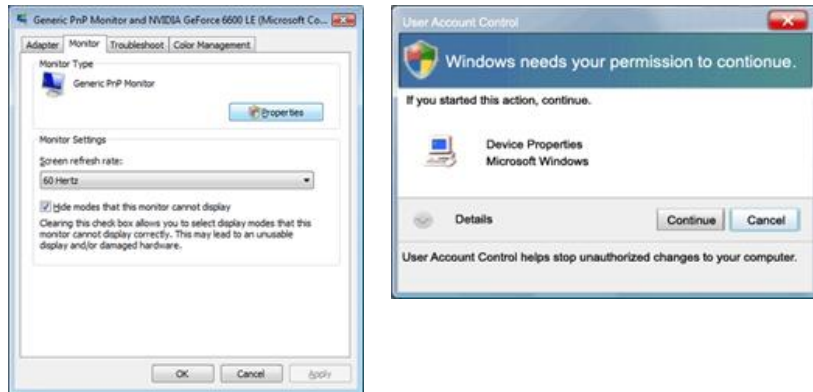


Huomautus


Näytönohjaimessa on alkuperäinen MS-logo, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.


6. Napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) välilehdessä "Driver" (Ohjain).

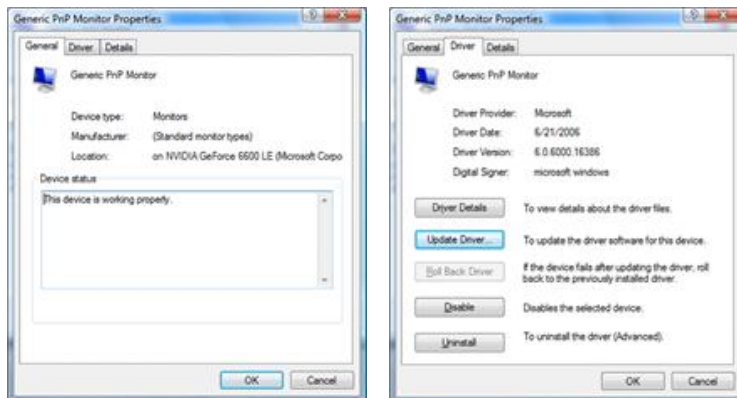


7. Valitse "Browse my computer for driver software" (Selaat ohjainohjelmaa tietokoneelta) -valintaruutu ja napsauta "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Valitse tietokoneen laiteohjainten luettelosta).

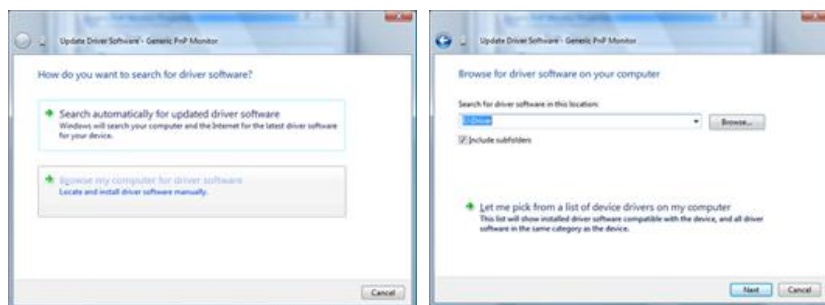


8. Napsauta "Have Disk..." (Levy) ja valitse kansio (esimerkiksi, D:\Asema) jossa ohjaimen asennustiedosto sijaitsee ja napsauta "OK".

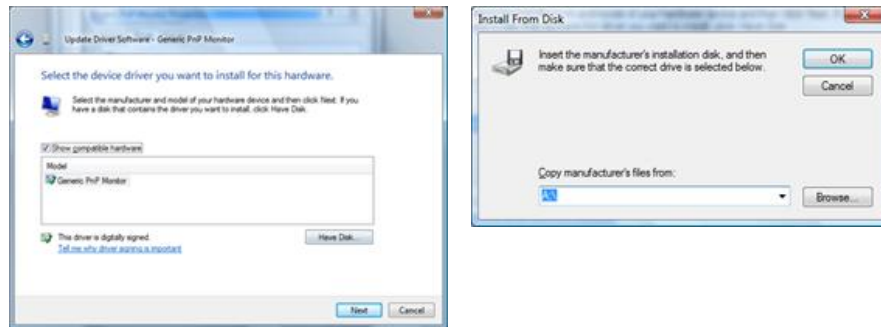

9. Valitse näytöllä olevasta näyttöjen luettelosta malli, joka vastaa näyttöäsi ja napsauta "Next" (Seuraava).

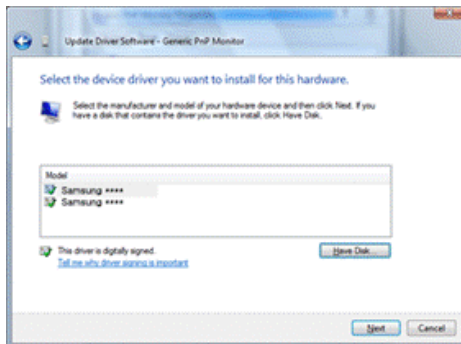


10. Napsauta "Close" (Sulje) → "Close" (Sulje) → "OK" → "OK" seuraavilla ruuduilla, jotka näkyvät järjestyksessä.


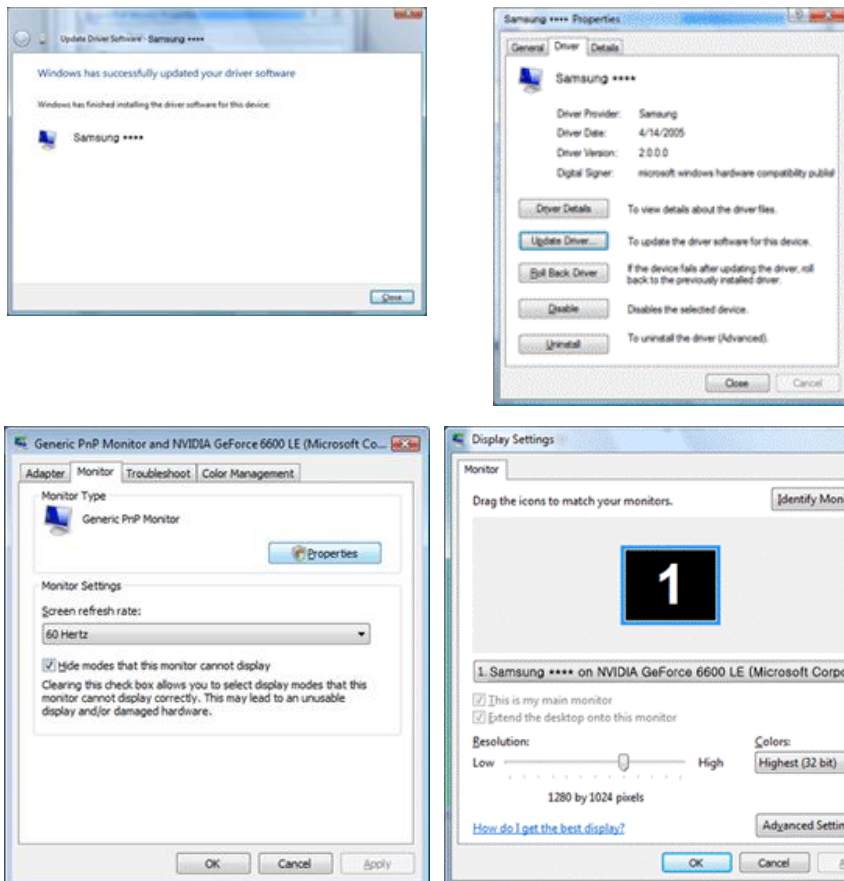


Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä



1. Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta "Start" (Käynnistä) → "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja napsauta sitten "Appearance and Themes" (Ulkoasu ja teemat) -kuvaketta.

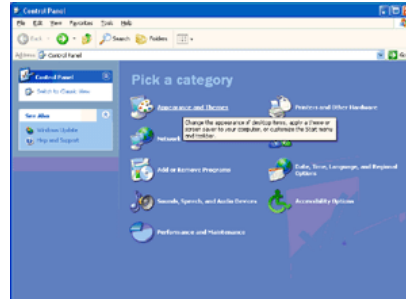


3. Napsauta "Display" (Näyttö) kuvaketta, valitse välilehti "Settings" (Asetukset) ja napsauta sitten "Advanced..." (Lisäasetukset).

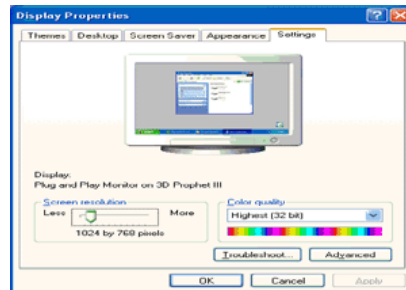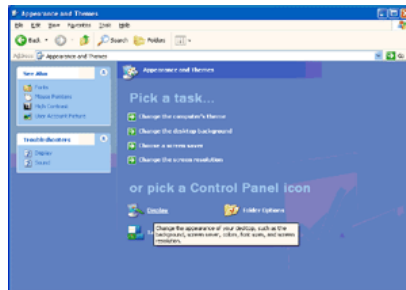


4. Napsauta "Properties" (Ominaisuudet) -painiketta välilehdessä "Monitor" (Näyttö) ja valitse välilehti "Driver" (Ohjain).

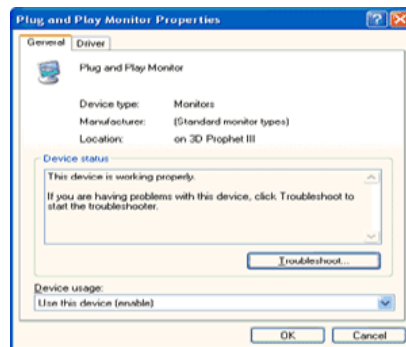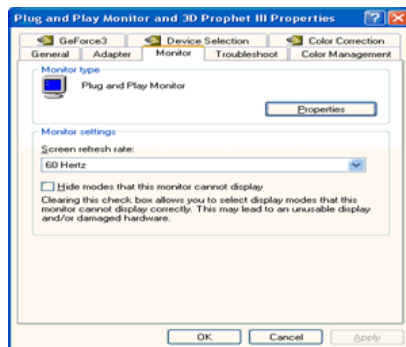


5. Napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) ja valitse "Install from a list or..." (Asenna luettelosta tai...) ja napsauta sitten painiketta "Next" (Seuraava).

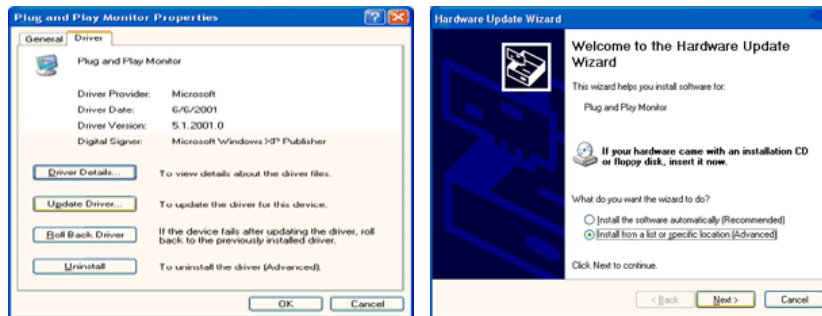

6. Valitse "Don't search, I will..." (Ei hakua), napsauta "Next" (Seuraava) ja valitse "Have disk" (Levy).

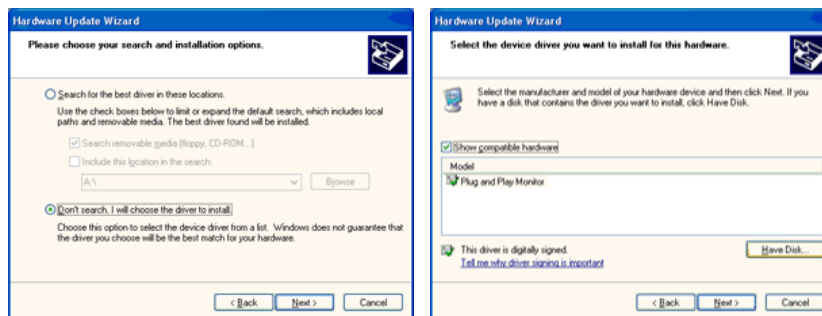

7. Napsauta "Browse" (Selaa)-painiketta, valitse A:(D:\Driver) ja valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten "Next" (Seuraava)-painiketta.

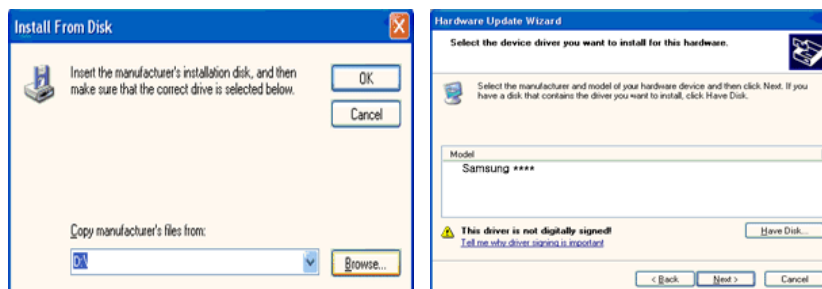

8. Jos näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Continue Anyway" (Jatka asentamista) -painiketta. Napsauta sitten "OK"-painiketta.




Huomautus

Näytönohjaimessa on alkuperäinen MS-logo, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.

<http://www.samsung.com/>

9. Napsauta "Close" (Sulje)"-painiketta ja napsauta sitten "OK"-painiketta yhtäjaksoisesti.

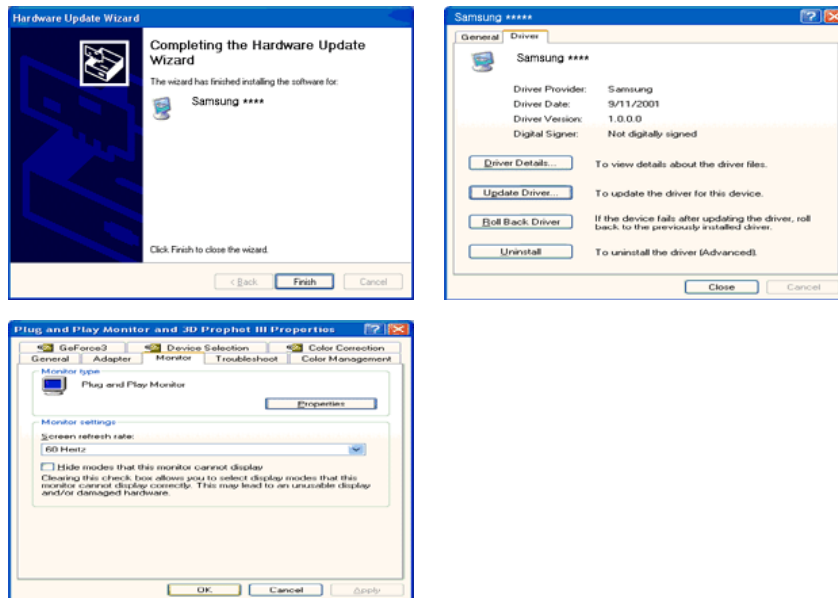

10. Näytönohjaimen asennus on valmis.

Microsoft® Windows® 2000 -käyttöjärjestelmä

Noudata seuraavia ohjeita, jos näytöllä näkyy viesti "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt).

1. Napsauta "OK"-painiketta "Insert disk" (Aseta levy)-ikkunassa.
2. Napsauta "Browse" (Selaa)-painiketta "File Needed" (Haettava tiedosto) -ikkunassa.
3. Valitse A:(D:\Driver), napsauta "Open" (Avaa)-painiketta ja valitse "OK".

Asennus

1. Napsauta "Start" (Käynnistä), "Setting" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli).
2. Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
3. Valitse "Settings" (Asetukset) -välilehti ja napsauta "Advanced Properties" (Lisäominaisuudet) -painiketta.
4. Valitse "Monitor" (Näyttö).

Vaihtoehto 1: Näytön asetukset ovat oikein, jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei toimi. Lopeta asennus.

Vaihtoehto 2: Jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike toimii, napsauta "Properties" (Ominaisuudet) -painiketta ja noudata seuraavia ohjeita.

5. Valitse "Driver" (Ohjain), napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) ja napsauta sitten "Next" (Seuraava) -painiketta.
 6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä laitteen tunnettujen ohjainten luettelo, jotta voin valita ohjaimen), napsauta "Next" (Seuraava) ja napsauta sitten "Have disk" (Levy).
-

7. Napsauta "Browse" (Selaa) -painiketta ja valitse sitten A:(D:\Driver).
8. Napsauta "Open" (Avaa) -painiketta ja napsauta sitten "OK"-painiketta.
9. Valitse näyttösi malli ja napsauta "Next" (Seuraava) -painiketta ja napsauta sitten "Next" (Seuraava) -painiketta.
10. Napsauta "Finish" (Valmis) -painiketta ja napsauta sitten "Close" (Sulje) -painiketta.

Jos näytöllä näkyy ikkuna "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt), napsauta "Yes" (Kyllä) -painiketta. Napsauta "Finish" (Valmis) -painiketta ja napsauta sitten "Close" (Sulje) -painiketta.

Microsoft® Windows® Millennium -käyttöjärjestelmä

1. Napsauta "Start" (Käynnistä), "Setting" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli).
2. Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
3. Valitse "Settings" (Asetukset) -välilehti ja napsauta "Advanced Properties" (Lisäominaisuudet) -painiketta.
4. Valitse "Monitor" (Näyttö) -välilehti.
5. Napsauta "Change" (Muuta) -painiketta kohdassa "Monitor Type" (Näytön tyyppi).
6. Valitse "Specify the location of the driver" (Määritä ohjaimen sijainti).
7. Valitse "Display a list of all the driver in a specific location..." (Näytä tietyssä sijainnissa olevien ohjainten luettelo) ja napsauta "Next" (Seuraava) -painiketta.
8. Napsauta "Have Disk" (Levy) -painiketta.
9. Määritä A:(D:\driver) ja napsauta "OK" -painiketta.
10. Valitse "Show all devices" (Näytä kaikki laitteet) ja valitse näyttö, joka vastaa tietokoneeseen kytkemääsi näyttöä ja napsauta "OK".
11. Jatka valitsemalla "Close" (Sulje) -painike ja "OK" -painike kunnes Näytön ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu.

Microsoft® Windows® NT -käyttöjärjestelmä

1. Napsauta "Start" (Käynnistä), "Settings" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
2. Napsauta Näytön rekisteröintitiedot -ikkunassa Asetukset-välilehteä ja napsauta sitten "All Display Modes" (Kaikki näyttötilat).
3. Valitse käytettävä tila (Resoluutio, Värien määrä ja Pystysuora taajuus) ja napsauta sitten "OK".
4. Napsauta "Apply" (Sovella) -painiketta, jos näyttö toimii tavallisesti "Test" (Testaus) -painikkeen painamisen jälkeen. Jos näyttö ei vaikuta normaalilta, vaihda tilaa (pienempi tarkkuus, vähemmän värejä tai pienempi taajuus).



Huomautus

Jos kohdassa Kaikki näyttötilat ei ole valittu mitään tilaa, valitse erottelutarkkuus ja pystysuora taajuus noudattaen käyttöoppaan kohdassa Esiasetetut ajastustilat annettuja ohjeita.

Linux Käyttöjärjestelmä

X-Window -toiminnon suorittamiseksi on luotava X86Config-tiedosto, joka on järjestelmäasetustiedosto.

1. Paina "Enter" ensimmäisessä ja toisessa ikkunassa X86Config-tiedoston suorittamisen jälkeen.
2. Kolmas ikkuna on hiiren asetusten suorittamista varten.
3. Määritä tietokoneelle hiiri.
4. Seuraava ikkuna on näppäimistön valintaa varten.
5. Määritä tietokoneelle näppäimistö.
6. Seuraava ikkuna on näytön asetusten suorittamista varten.
7. Aseta ensin näytön vaakataajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8. Aseta näytön pystysuora taajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9. Kirjoita näytön mallinimi. Tämä tieto ei vaikuta X-Window -sovelluksen suorittamiseen.
10. Näytön asetukset ovat valmiit. Suorita X-Window muiden laitteistoasetusten suorittamisen jälkeen.

Natural Color

Natural Color -ohjelmisto



Yksi tietokoneen käytön viimeisimmistä ongelmista on se, että tulostimella tulostettujen kuvien tai skannerilla skannattujen tai digikameralla otettujen kuvien värit eivät ole samat kuin näytössä. Natural Color -ohjelmisto on ratkaisu tähän ongelmaan. Se on värinhallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhteistyössä Korean elektroniikka- ja televiestintätutkimusinstituutin kanssa (Electronics & Telecommunications Research Institute, ETRI). Järjestelmä on saatavissa Samsung-näyttöihin, ja se muuttaa näytössä näkyvien kuvien värit samoiksi kuin tulostetuissa tai skannatuissa kuvissa. Saat lisätietoja ohjelmiston Ohjeesta (F1).

Natural Color -ohjelmiston asentaminen

Aseta Samsung-näytön mukana toimitettu CD-levy CD-ROM-asemaan. Tämän jälkeen Natural Color -ohjelman aloitusnäyttö ilmestyy näkyviin. Asenna Natural Color -ohjelmisto valitsemalla aloitusnäytöstä Natural Color.

Voit asentaa ohjelman manuaalisesti asettamalla Samsung-monitorin mukana toimitetun CD-levyn CD-ROM-asemaan ja napsauttamalla Windowsin [Start (Käynnistä)] -painiketta ja valitsemalla kohdan [Run... (Suorita)]. Kirjoita D:\color\NCProSetup.exe ja paina [Enter]-näppäintä. (Kirjoita oikean aseman polku, jos CD-levy on muussa kuin D:\-asemassa.)

Natural Color -ohjelmiston asentaminen

Valitse "Start" (Käynnistä)-valikosta "Setting/Control Panel" (Asetukset ja Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kuvaketta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus). Valitse luettelosta Natural Color ja valitse "Add/Delete" (Lisää/Poista) -painike.

MultiScreen



Asennus

1. Aseta Asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MultiScreen-asennustiedostoa.



Huomautus

Jos päänäytön ohjelmistoasennuksen ponnahdusikkunaa ei näy, suorita asennus käyttämällä CD-levyllä olevaa MultiScreen -tiedostoa.

3. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next" (Seuraava).
4. Valitse "I agree to the terms of the license agreement" (Hyväksyn sopimuksen ehdot) ja hyväksy käyttöehdot.
5. Valitse MultiScreen-ohjelmalle asennuskansio.
6. Napsauta "Install" (Asenna).
7. Näyttöön ilmestyy "Installation Status" (Asennuksen tila) -ikkuna.
8. Napsauta "Finish" (Valmis).
9. Kun asennus on päättynyt, Multiscreen-käynnistyskuvake ilmestyy työpöydälle. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

Multiscreen käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty tietokoneen käyttöjärjestelmästä tai näytöstä riippuen. Jos näin tapahtuu, paina F5-painiketta.

Asennuksessa ilmeneviä ongelmia

MultiScreen-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten videokortti, emolevy ja verkkoympäristö.

Järjestelmävaatimukset

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Suosittellemme, että käytät MultiScreen-ohjelmaa Windows® 2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

Laitteisto

- Vähintään 32 Mt muistia
- Vähintään 60 Mt kiintolevytilaa

Ohjelman poistaminen

Multiscreen-ohjelma voidaan poistaa vain Windowsin® Control Panel (Ohjauspaneeli) -valikon toiminnolla "Add or Remove Programs" (Lisää/Poista ohjelma).

Poista Multiscreen seuraavia ohjeita noudattaen.

Valitse "Start" (Käynnistä)-valikosta "Setting/Control Panel" (Asetukset ja Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kuvaketta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus).

Valitse luettelosta Multiscreen ja valitse "Add/Delete" (Lisää/Poista) -painike.

Näytön säädöt

Suorat toiminnot

Kuvaruutuvalikon lukitus ja vapautus



Tämä toiminto lukitsee kuvaruutuvalikon niin, että näyttö pysyy senhetkisessä tilassa eivätkä muut pysty muuttamaan asetuksia.

Lukitus: Aktivoi kuvaruutuvalikon lukitustoiminto pitämällä MENU-painiketta painettuna yli viiden (5) sekunnin ajan.

Lukituksen poisto: Poista kuvaruutuvalikon lukitustoiminto käytöstä pitämällä MENU-painiketta painettuna yli viiden (5) sekunnin ajan.



Huomautus

Jos kuvaruutuvalikon lukitustoiminto on käytössä, voit silti säätää kirkkautta, kontrastia ja **Customized Key** (🏠) -toimintoa käyttämällä Suora-painiketta.

Customized key



Voit itse määrittää ohjelmoitavan painikkeen toiminnon.

Jos haluat, että käyttöruutu näytetään [🏠] -painiketta painettaessa sen jälkeen, kun olet asettanut ohjelmoitavan painikkeen toiminnon, napsauta jokaisen toiminnon nimeä.

(**MagicBright - Image Size**)



Huomautus

Customized key -painikkeeseen voidaan asettaa haluttu toiminto kohdassa **Setup > Customized Key**.

Brightness



Kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, säädä kirkkautta painamalla **Brightness** () -painiketta.

Contrast



Kun OSD-kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, säädä kontrastia painamalla kontrastipainiketta ().


Kuvaruutuvalikon toiminto

	Picture	Brightness	Contrast	MagicBright	
	Color	Color Tone	Color Control	Con-	Gamma
	Image	Sharpness			
	OSD	Language	Transparen- cy	Display Time	
	Setup	Reset	Customized Key	Off Timer	Image Size
	Information				

Picture

Brightness

(Ei käytettävissä **MagicBright** -tilassa **Dynamic Contrastissa**.)

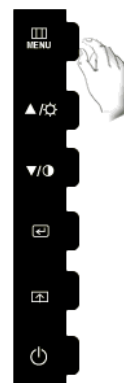

Kuvaruutuvalikoilla voidaan vaihtaa kirkkaus (brightness) oman mieltymyksen mukaan.

MENU → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Ei käytettävissä **MagicBright** -tilassa **Dynamic Contrastissa**.)



Kuvaruutuvalikoilla voidaan vaihtaa kontrasti (contrast) oman mieltymyksen mukaan.

MENU → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

MagicBright



Paina [Up Arrow] -painiketta ja selaa läpi käytettävissä olevat ennalta määritetyt tilat.

MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Käytettävissä on seitsemän eri tilaa: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**,

Sport, Movie ja **Dynamic Contrast**. Jokaisen tilan kirkkaus on määritetty valmiiksi. Voit helposti valita yhden seitsemästä asetuksesta painamalla **Customized Key**-ohjauspainiketta.

- **Custom**

Insinöörimme ovat määrittäneet arvot tarkasti; esiasetetut arvot eivät välttämättä kuitenkaan sovi kaikkien silmille ja katselutottumuksiin.

Säädä tällöin kirkkautta ja kontrastia kuvaruutuvalikossa.

- **Text**

Dokumentteja ja muita paljon tekstiä sisältäviä ohjelmia varten.

- **Internet**

Katsottaessa esimerkiksi sekä tekstiä että grafiikkaa sisältäviä kuvia.

- **Game**

Liikkuvan kuvan, kuten pelin, katseluun.

- **Sport**

Liikkuvan kuvan, kuten urheilun, katseluun.

- **Movie**

Liikkuvan kuvan, kuten DVD- tai Video CD -ohjelmien, katseluun.

- **Dynamic Contrast**

Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Color

(Ei käytettävissä **MagicBright** -tilassa **Dynamic Contrastissa**.)

Color Tone



Värisävy voidaan vaihtaa, neljä valittavaa tilaa.

- **Cool** - Tekee valkoisesta sinertävän.

- **Normal** - Pitää valkoisen valkoisena.
- **Warm** - Tekee valkoisesta punertavan.
- **Custom** - Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU


Color Control



Säätää yksittäin **Red, Green, Blue** -väritasapainoa.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Gamma

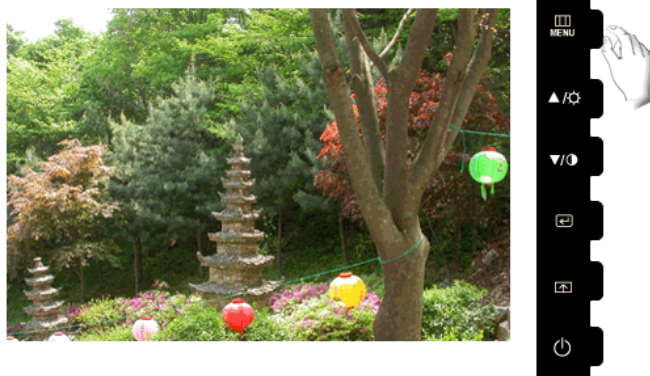


Gamma korjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Image

Sharpness

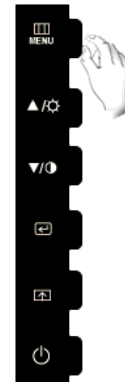

Muuttaa kuvan kirkkautta.

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU

OSD

Language



Voit valita yhden yhdeksästä kielestä.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

Huomautus

Kielen valinta vaikuttaa vain kuvaruutuvalikon kieleen. Se ei vaikuta tietokoneella toimiviin ohjelmiin.

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU

Transparency



Muuttaa kuvaruutuvalikon taustan läpinäkyvyyden.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Display Time



Valikko suljetaan automaattisesti, jos mitään säätöjä ei tehdä ennaltamäärätyn ajanjakson kuluessa.

Automaattiseen sulkeutumiseen tarvittava ajanjakso on säädettävissä.

- 5 sec
- 10 sec
- 20 sec
- 200 sec

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset




Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

- No
- Yes

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU


Customized Key

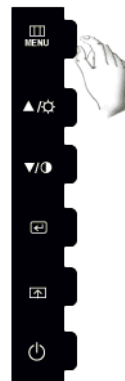

Voit määrittää **Customized Key**  -painiketta painettaessa suoritettavan toiminnon.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Off Timer

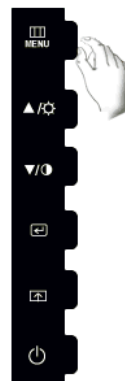

Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti ennalta määrättyinä hetkenä.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲, ▼ → [↔] → ▲, ▼ → [↔] → ▲, ▼ → [↔] → ▲, ▼ → MENU

Image Size



Voit vaihtaa monitorin näyttämän kuvan kokoa.

- **Auto**
- **Wide**
- **Auto** - näyttö näkyy tulosignaalien kuvasuhteen mukaisesti.
- **Wide** - koko näyttö näkyy riippumatta tulosignaalien kuvasuhteesta.



Huomautus

- Perustilataulukoon kuulumattomia signaaleja ei tueta.
- Tätä toimintoa ei tueta laajakuvanäytössä, joka on näytön optimaalinen resoluutio.

MENU → ▲, ▼ → [↔] → ▲, ▼ → [↔] → ▲, ▼ → MENU



Information



Näyttää videolähteen tai näyttötilan kuvaruutunäytöllä.

MENU → ▲, ▼ → MENU

Vianmääritys

Itsetestitoiminnon tarkistaminen




Huomautus

Näytössä on itsetestitoiminto, jonka avulla voit tarkistaa, että näyttö toimii oikein.

Itsetestitoiminnon tarkistaminen

1. Sammuta tietokone ja näyttö.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takapaneelist.
3. Kytke näyttö päälle.

Jos monitori toimii kunnolla, näet alla olevassa kuvassa näkyvän laatikon.

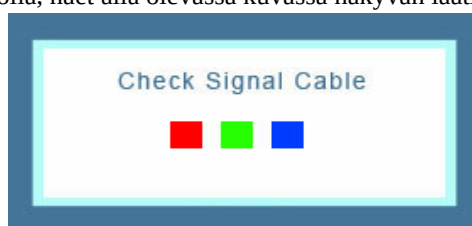


Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu.

4. Katkaise näytöstä virta ja kytke videokaapeli uudelleen, käynnistä sitten tietokone ja näyttö.

Jos näyttö pysyy tyhjänä tämänkin toimenpiteen jälkeen, tarkista video-ohjain ja tietokoneen käyttöjärjestelmä. *Näyttö toimii kunnolla.*

Varoitusviestit

Jos tulosignaalisissa on jokin vika, näytölle ilmestyy viesti tai näyttö pimenee, vaikka LED-virtavalon palaa edelleen. Viesti voi ilmoittaa, että näyttö on skannaustaajuuden ulkopuolella, tai että signaali-kaapeli tulee tarkastaa.

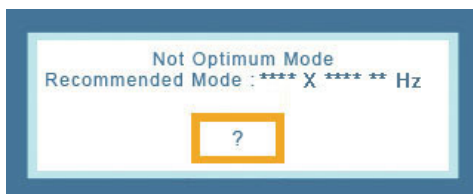

Käyttöympäristö

Näytön sijainti voi vaikuttaa kuvanlaatuun ja näytön muihin toimintoihin.

Jos näytön lähetyksellä on subwoofer-kaiutin, siirrä subwoofer toiseen huoneeseen.

Siirrä kaikki metrin säteellä näytöstä olevat elektroniset laitteet kauemmaksi (esim. radio, tuuletin, kello, puhelin).

Hyödyllisiä vinkkejä

Näyttö toistaa tietokoneesta tulevat kuvasignaalit. Tästä johtuen tietokoneen tai videokortin ongelmat voivat aiheuttaa muun muassa sen, että näyttö pimenee tai siinä on värvääristymiä tai kohinaa tai että näyttö ei tue videotilaa. Tarkista tällöin ensin ongelman syy ja ota vasta sitten yhteys huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

Näytön toimintatilan arviointi

Jos näytössä ei näy kuvaa tai jos näyttöön ilmestyy viesti "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1680 X 1050 120 Hz", irrota liitäntäkaapeli tietokoneesta näytön ollessa päälle kytkettynä.

Näyttö toimii oikein, jos näytölle ilmestyy viesti tai jos näyttö muuttuu valkoiseksi.

Tarkista tässä tapauksessa, onko vika tietokoneessa.

Tarkistusluettelo



Huomautus

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta voitko korjata ongelman itse tässä kohdassa esitettyjä tietoja hyväksi käyttäen. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

Näytössä ei ole kuvaa. En saa kytkettyä näyttöön virtaa.

Q: Onko virtajohto kytketty kunnolla?

A: Tarkasta virtajohdon liitännät.

Q: Näkyykö näytöllä "**Check Signal Cable**"?

A: Tarkista signaali-kaapelin kytkentä.

(kytketty DVI-kaapelilla)

Paina '☞' -painiketta, jotta monitori tarkistaa uudelleen tulosignaalin lähteen.

Q: Jos virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi aloitusnäytön (sisäänkirjautumisnäyttö).

A: Jos näytölle ilmestyy aloitusnäyttö (sisäänkirjautumisnäyttö), käynnistä tietokone uudelleen käytettävässä tilassa (Windows ME/XP/2000 vikasetotilassa), ja vaihda sitten videokortin taa-juus.

(Katso Esiasetetut ajastustilat)

Jos aloitusnäyttö (sisäänkirjautumisnäyttö) ei ilmesty näytölle, ota yhteys huoltoon tai jälleenmyyjään.

Q: Näkyykö näytöllä "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1680 X 1050 120 Hz"?

A: Tämä viesti voi tulla näyttöön, jos videokortin signaali ylittää enimmäisresoluution ja taajuuden, jotka näyttö pystyy käsittelemään oikein.

A: Valitse enimmäisresoluutio ja taajuus, jotka näyttö pystyy käsittelemään oikein.

A: Jos näyttö ylittää SXGA tai 75 Hz, näyttöön ilmestyy viesti "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1680 X 1050 120 Hz". Jos taajuus on yli 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta näytössä näkyy minuutin ajan viesti "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1680 X 1050 120 Hz".

Vaihda suositeltuun tilaan minuutin sisällä.

(Viesti näytetään uudelleen, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)

Q: Näytöllä ei ole kuvaa. Vilkuuko näytön virtavalon valo sekunnin välein?

A: Näyttö on virransäästötilassa.

- A: Aktivoi näyttö ja palauta kuva painamalla näppäimistön näppäintä.
- A: Jos kuvaa ei edelleenkään näy, paina '⏮' -painiketta. Aktivoi näyttö ja palauta kuva painamalla uudelleen mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
- Q: Kytetty DVI-kaapelilla?
- A: Kuvaruutu voi olla tyhjä, jos käynnistät tietokoneen ennen DVI-johdon kytkemistä tai irrotat DVI-johdon ja kytket sen sitten uudelleen tietokoneen ollessa käynnistettynä. Tämä johtuu siitä, että tietyntyyppiset grafiikkakortit eivät lähetä videosignaalia. Kytke ensin DVI-kaapeli ja käynnistä sitten järjestelmä uudelleen.

En näe kuvaruutuvalikkoa.

- Q: Oletko lukinnut kuvaruutunäytön muutoksien estämiseksi?
- A: Avaa kuvaruutunäyttö painamalla [MENU / ⏮] -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Näytössä näkyy outoja värejä tai näyttö on mustavalkoinen.

- Q: Näkyykö näytöllä vain yksi väri, joka saa kuvan näyttämään siltä, kuin katsoisit sitä kelmupaperin läpi?
- A: Tarkista signaali-kaapelin kytkentä.
- A: Varmista, että videokortti on kunnolla korttipaikassa.
- Q: Ovatko näytön värit vääristyneet jonkin ohjelman käynnistämisen jälkeen tai sovellusten jumiutuessa?
- A: Käynnistä tietokone uudelleen.
- Q: Onko videokortin asetukset määritetty oikein?
- A: Määritä videokortin asetukset videokortin käyttöohjeiden mukaisesti.

Näyttö on yllättäen muuttunut epävakaa.

- Q: Oletko vaihtanut videokortin tai ohjaimen?
- A: Säädä kuvan sijainti ja koko kuvaruutunäytössä.
- Q: Oletko säätänyt näytön resoluution ja taajuuden?
- A: Säädä resoluutio ja taajuus videokortin asetuksissa.
- (Katso Esiasetetut ajastustilat).
- Q: Näyttö voi olla epäsymmetrinen johtuen videokortin signaalien jaksosta. Säädä sijainti uudelleen kuvaruutuvalikosta.

Näyttö ei ole tarkennettu tai kuvaruutuvalikkoa ei voi säätää.

- Q: Oletko säätänyt näytön resoluution ja taajuuden?
- A: Säädä videokortin resoluutio ja taajuus.
- (Katso Esiasetetut ajastustilat).

LED-valo vilkkuu, mutta näytöllä ei näy kuvaa.

Q: Onko taajuus säädetty oikein valikon kohdassa Näytön taajuus?

A: Sääda taajuus oikein noudattaen videokortin käyttöoppaassa ja kohdassa Esiasetetut ajastustilat annettuja ohjeita.

(Resoluutiokohtainen enimmäistaajuus voi vaihdella tuotteiden välillä.)

Näyttö näyttää vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet videokortin vaihtamisen jälkeen.

Q: Onko Windowsin väriasetukset määritetty oikein?

A: Windows XP :

Sääda resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).

A: Windows ME/2000 :

Sääda resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).

Q: Onko videokortin asetukset määritetty oikein?

A: Määritä videokortin asetukset videokortin käyttöohjeiden mukaisesti.

Näyttöön ilmestyy viesti "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found".

Q: Oletko asentanut näytönohjaimen?

A: Asenna näytönohjain noudattaen kohdassa Ajurin asennusohjeita käyttäen annettuja ohjeita.

Q: Katso videokortin käyttöoppaasta tukeeko kortti Plug & Play (VESA DDC) -toimintoa.

A: Asenna näytönohjain noudattaen kohdassa Ajurin asennusohjeita käyttäen annettuja ohjeita.

Tarkasta seuraavat kohdat, jos näytön kanssa on ongelmia.

Tarkasta, että virtajohto ja videokaapelit on kytketty oikein tietokoneeseen.

Tarkasta, piippaako tietokone useammin kuin kolme kertaa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

(Jos näin tapahtuu, toimita tietokoneen emolevy huoltoon.)

Jos olet asentanut uuden videokortin tai koonnut tietokoneen, tarkista, että olet asentanut video-ohjaimen ja näytönohjaimen.

Tarkasta, että näytön skannaustaajuus on välillä 56 Hz - 75 Hz.

(Älä ylitä 75 Hz taajuutta, kun käytössä on enimmäisresoluutio.)

Jos video-ohjaimen asennuksessa esiintyy ongelmia, käynnistä tietokone uudelleen vikasietotilassa ja poista näyttösovitin kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "System" (Järjestelmä) → "Device Administrator" (Laittehallinta) ja käynnistä tietokone uudelleen näyttösovittimen uudelleen asentamiseksi.



Huomautus

Jos ongelmia esiintyy toistuvasti, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Kysymykset ja vastaukset

Q: Miten voin muuttaa taajuuden?

A: Taajuus voidaan muuttaa määrittämällä videokortin asetukset uudelleen.

A: Huomaa, että tuetut videokortit voivat vaihdella käytössä olevan ohjainversion mukaan. (Katso lisätiedot tietokoneen tai videokortin käyttöohjeista.)

Q: Miten voin muuttaa the resolution?

A: Windows XP:

Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "Appearance and Themes" (Ulkoasu ja teemat) → "Display" (Näyttö) → "Settings" (Asetukset).

A: Windows ME/2000:

Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "Display" (Näyttö) → "Settings" (Asetukset).

* Pyydä lisätietoja videokortin valmistajalta.

Q: Miten voin asettaa virransäästötilan?

A: Windows XP:

Säädä resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) → Screen Saver (Näytönsäästäjä).

Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrittelyssä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).

A: Windows ME/2000:

Säädä resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Screen Saver (Näytönsäästäjä).

Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrittelyssä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).

Q: Miten puhdistan näytön kotelon/LCD-paneelin?

A: Irrota virtajohto ja puhdista näyttö pehmeällä liinalla. Käytä puhdistusliuosta tai pelkkää vettä.

Älä naarmuta koteloa ja pyyhi kaikki puhdistusaine pois. Älä anna näytön joutua kosketuksiin veden kanssa.



Huomautus

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta voitko korjata ongelman itse tässä kohdassa esitettyjä tietoja hyväksi käyttäen. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Yleiset tiedot	
Mallin nimi	SyncMaster 2233RZ
LCD-paneeli	
Koko	22 tuumaa (55 cm)
Näyttöalue	473,76 mm (V) x 296,1 mm (P)
Kuvapistetiheys	0,282 mm (V) x 0,282 mm (P)
Synkronointi	
Vaakasuora	30 ~ 135 kHz
Pystysuuntainen	56 ~ 75 Hz, 120 Hz
Näytön värit	
16,7 milj.	
Erottelutarkkuus	
Optimaalinen erottelu- 1680 x 1050@120 Hz tarkkuus	
Korkein erottelutark- 1680 x 1050@120 Hz kuus	
Tulosignaali, Päätetty	
DVI(Digital Visual Interface) yhteensopiva digitaalinen RGB	
75 $\Omega \pm 10\%$	
Maksimi pikselikello	
245 MHz (digitaalinen)	
Virtalähde	
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz	
Signaalikaapeli	
DVI-D DVI-D-liittimeen, irrotettava	
Mitat (L x K x S) / Paino (yksinkertainen jalusta)	
516,8 X 372,7 X 71,2 mm (ilman jalustaa)	
516,8 X 421,3 X 208,7 mm (jalustan kanssa) / 5,2 kg	
VESA-kiinnitysteline	
100 mm x 100 mm	
Käyttö- ja säilytysympäristö	
Käyttö	Lämpötila: 10°C - 40 °C

Käyttö- ja säilytysympäristö

	Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva
Varastointi	Lämpötila: -20 °C - 45 °C
	Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva

Plug and Play-yhteensopivuus

Näyttö voidaan asentaa mihin tahansa Plug & Play (Kytke ja käytä) yhteensopivaan järjestelmään. Näytön ja tietokonejärjestelmien välinen vuorovaikutus tarjoaa parhaat käyttöolosuhteet ja monitoriasetukset. Tavallisesti näytön asennus etenee automaattisesti kunnes käyttäjä haluaa vaihtaa asetuksia.

Hyväksyttävä pikselien virhemarginaali

Tuotteessa on käytetty TFT-LCD-paneeleja, jotka on valmistettu kehittyneellä puolijohdetekniikalla miljoonasosan tarkkuudella. PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pikselit esiintyvät joskus kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.

Esimerkiksi tämän tuotteen TFT-LCD-alapikselien määrä on 5.292.000.

**Huomautus**

Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

**Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)**

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite säteilee vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Näyttö on varustettu sisäänrakennetulla virransäästäjällä. Virransäästäjä säästää energiaa kytkemällä näytön valmiustilaan, kun se on käyttämättä tietyn ajanjakson. Näyttö palautuu automaattisesti tavalliseen toimintaan mitä tahansa näppäintä painettaessa. Voit säästää energiaa katkaisemalla näytön virran, kun sitä ei tarvita tai kun se jätetään pitkäksi aikaa toimeettomaksi. Virransäästäjä toimii tietokoneeseen asennetun VESA DPM-yhteensopivan videokortin kanssa. Asenna virransäästöjärjestelmä tietokoneeseen asennetulla apuohjelmalla.

Tila	Tavallinen käyttötila	Virransäästötila	Virta katkaistu (virtapainikkeesta) EPA/ENERGY 2000
Virran ilmaisinvaihto	On	Vilkkuu	Off
Tehonkulutus	50 wattia	Alle 1 watti	Alle 1 watti



Tämä näyttö täyttää EPA ENERGY STAR® -vaatimukset ja ENERGY 2000 -vaatimukset käytettäessä yhdessä VESA DPM -toiminnolla varustetun tietokoneen kanssa.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina SAMSUNG -yhteistyökumppanina ENERGY STAR® -suuntaviivojen energiatehokkuudelle asettamia vaatimuksia.

Esiasetetut ajastustilat

Näytön säätö tapahtuu automaattisesti, jos tietokoneesta lähetetty signaali vastaa seuraavia Esiasetetutuja ajastustiloja. Jos signaali poikkeaa näistä asetuksista, näyttö saattaa mennä pimeäksi vaikka LED-

valo palaisi. Katso lisätietoja videokortin käyttöoppaasta ja säädä näyttö seuraavien asetusten mukaisesti.

Näyttötila	Poikkisuora taajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Synk. napaisuus (H/V)
VESA, 1680 X 1050	64,674	59,883	119,000	+/-
VESA, 1680 X 1050	133,424	119,986	245,500	+/-
1680 X 1050	118,800	110,000	218,592	+/+
1680 X 1050	108,000	100,000	198,720	+/+



Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan Pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz

Tietoja

Paremmen näytön saamiseksi

➔ Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus alla olevia ohjeita noudattaen, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, jos TFT-LCD-näytön kuvanlaaduksi ei ole valittu parasta kuvalaatu.

- Resoluutio: 1680 x 1050
- Pystytaajuus (virkistystaajuus): 120 Hz

➔ TFT-LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksestä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pikselit esiintyvät kuitenkin joskus kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.

- Esimerkiksi tämän tuotteen TFT-LCD-alapikselien määrä on 5.292.000.

➔ Puhdista näyttöpaneeli ja näytön ulkopinta pehmeällä ja kuivalla liinalla ja käytä puhdistusainetta vain hiukan. Älä hankaa LCD-paneelia voimakkaasti; pyyhi kevyesti.

Näyttö saattaa tahraantua, jos käytät liikaa voimaa.

➔ Jos et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa kuvaa suorittamalla auto-painikkeen painamisen jälkeen ilmestyvässä näyttöruudussa "**Auto Adjustment** -toiminnon".

Jos kuvassa on automaattisen säädön jälkeen edelleen häiriöitä, käytä **Fine/Coarse** -säätötoimintoa.

➔ Katsellessa liikkumatonta kuvaa pitkän aikaa, jäännöskuvia tai kuvan epäterävyyttä saattaa esiintyä.

Siirry virransäästötilaan tai ota käyttöön näytönsäästäjä, jossa on liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä pitkään aikaan.

TUOTETIEDOT (jäännöskuvien estäminen)

LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.

Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

➔ *Takuu*

Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamaa vahinkoa.

Takuu ei kata vanhennusta.

➔ *Mikä jäännöskuva on?*

LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos. Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä). Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen LCD-näyttöön.

➔ *Virta pois päältä, Näytönsäästäjä tai Virransäästötila*

Esim.)

- Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
 - Kytke virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen
 - Kytke virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen
- Käytä näytönsäästäjää aina kun mahdollista
 - Näytönsäästäjä yksivärinen tai liikkuva näytönsäästäjä.
- Kytke näytön virta pois päältä valikosta Näytön ominaisuudet - virrankulutus.

➔ *Joidenkin sovellusten erityisohjeita*


Esim.) Lentokentät, kauttakulkuasemat, pörssit, pankit ja valvontajärjestelmät On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

➔ *Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.*

Esim.) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

➔ *Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).*

Esim.) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

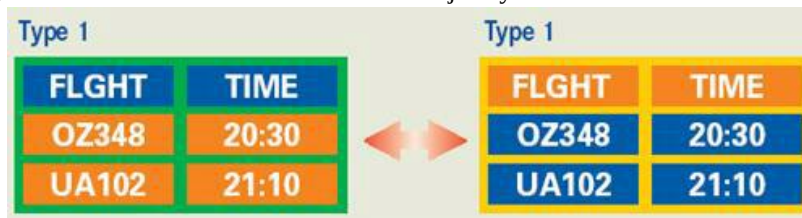

Älä käytä sellaista merkkien ja taustavärien yhdistelmää, joiden välinen luminanssiero on suuri.

Vältä harmaiden värien käyttöä; ne aiheuttavat helposti jäännöskuvan.


- Vältä: Värejä, joiden välinen luminanssiero on suuri (musta ja valkoinen, harmaa)

Esim.)



- Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden välinen luminanssiero on pieni
 - Vaihda merkkien väri ja taustaväri 30 minuutin välein.

Esim.)



- Vaihda liikkuvat merkit 30 minuutin välein.

Esim.)




✚ Jäännöskuvan synty on helpointa estää määrittämällä näytönsäästäjän toimimaan tietokoneella silloin, kun se ei ole käytössä.

Jäännöskuvan riski on olematon LCD-näytön ollessa normaalikäytössä.

Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvia videokuvioita. Jos LCD-näytöllä esitetään pitkän aikaa (yli 12 tuntia) liikkumatonta kuvaa, pikselin nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua. Elektrodien välinen jännite-ero kasvaa ajan myötä pakottaen nestekiteen kallelleen. Tämän tapahtuessa näytöllä voi näkyä edellinen kuva kuvan vaihtuessa.

Tämä voidaan estää kerääntynyttä jännite-eroa alentamalla.

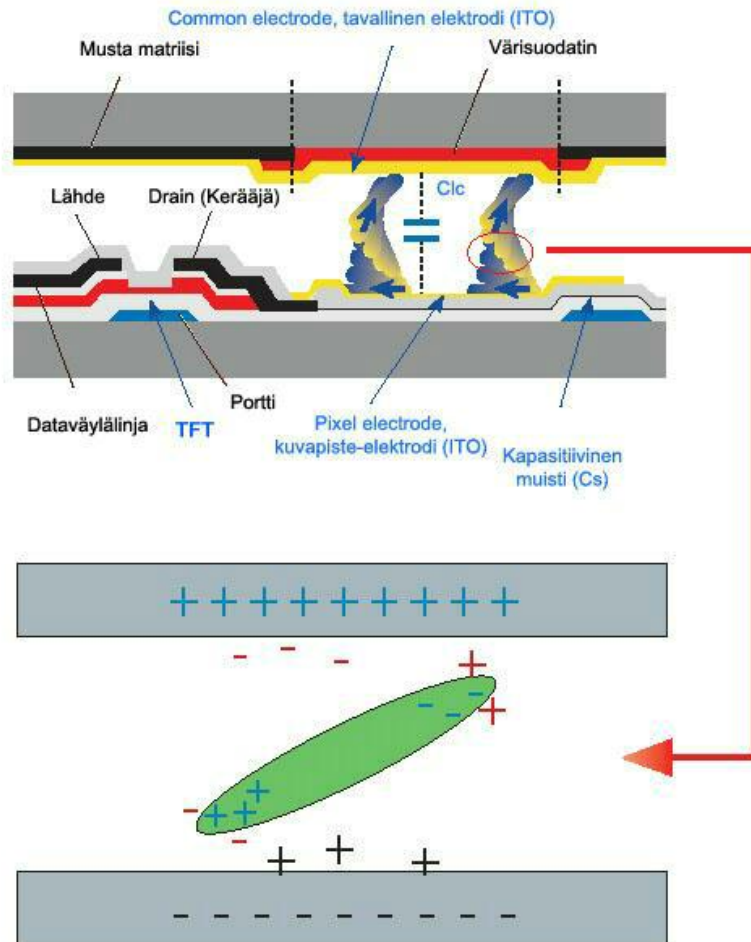

- LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin



Huomautus

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr

Europe

	0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (7267864, € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp

Asia Pacific

MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Termejä

Pistetiheys	Näytöllä näkyvä kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä suurempi kuvan resoluutio on. Kahden samanvärisen pisteen välistä etäisyyttä kutsutaan kuvapistetiheydeksi. Mittayksikkö: mm
Pystytaajuus	Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta per sekunti kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz Esimerkki: Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, taajuus on 60 Hz.
Vaakataajuus	Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz
Lomittamis- ja ei-lomittamis-metodit	Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.
Plug and Play (Liitä ja Käytä)	Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuksen näytön sallimalla tietokoneen ja näytön automaattisen informaatiovaihdon. Tämä näyttö noudattaa kansainvälistä VESA DDC -standardia liitä ja käytä-toiminnoille.
Resoluutio	‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaak- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien

samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

Esimerkki: Jos resoluutio on 1680 X 1050, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1680 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1050 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

Oikea hävittäminen

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa



Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihminen terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Valtuudet

Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2008 Samsung Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän julkaisun kaikenlainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd.:n kirjallista lupaa.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa julkaisun sisältämistä virheistä eikä tämän materiaalin toimittamiseen, toimintaan tai käyttöön liittyvistä liitännäis- tai seurannaisvahingoista.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröity tuotenimike; Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; ENERGY STAR® nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® ohjesääntöjä tehokkaassa energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.